


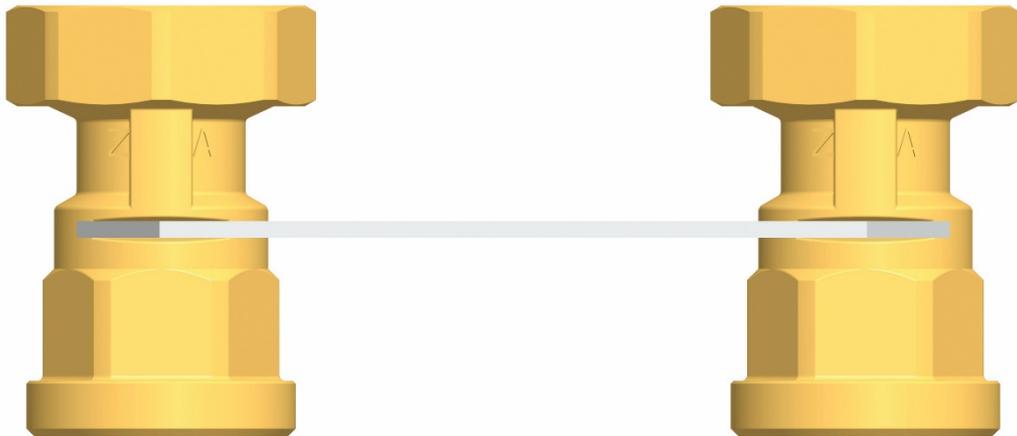

Montageanleitung

Halteplatte für

Heizkreis-Verteilung DN 25 / DN 32



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Geltungsbereich der Anleitung	3
2	Montage des Heizkreises auf der Halteplatte	3
2.1	Montage der Halteplatte	4
2.2	Montage des Wandhaltersets	5
3	Komplettmontage	5

1 Allgemeines



Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch in der Nähe der Anlage auf.


1.1 Geltungsbereich der Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage der Halteplatte DN 25 / DN 32 an die Heizkreise.

Die Halteplatte DN 25 kann nur an den Heizkreis DN 25 montiert werden.

Die Halteplatte DN 32 kann nur an den Heizkreis DN 32 montiert werden.


2 Montage des Heizkreises auf der Halteplatte

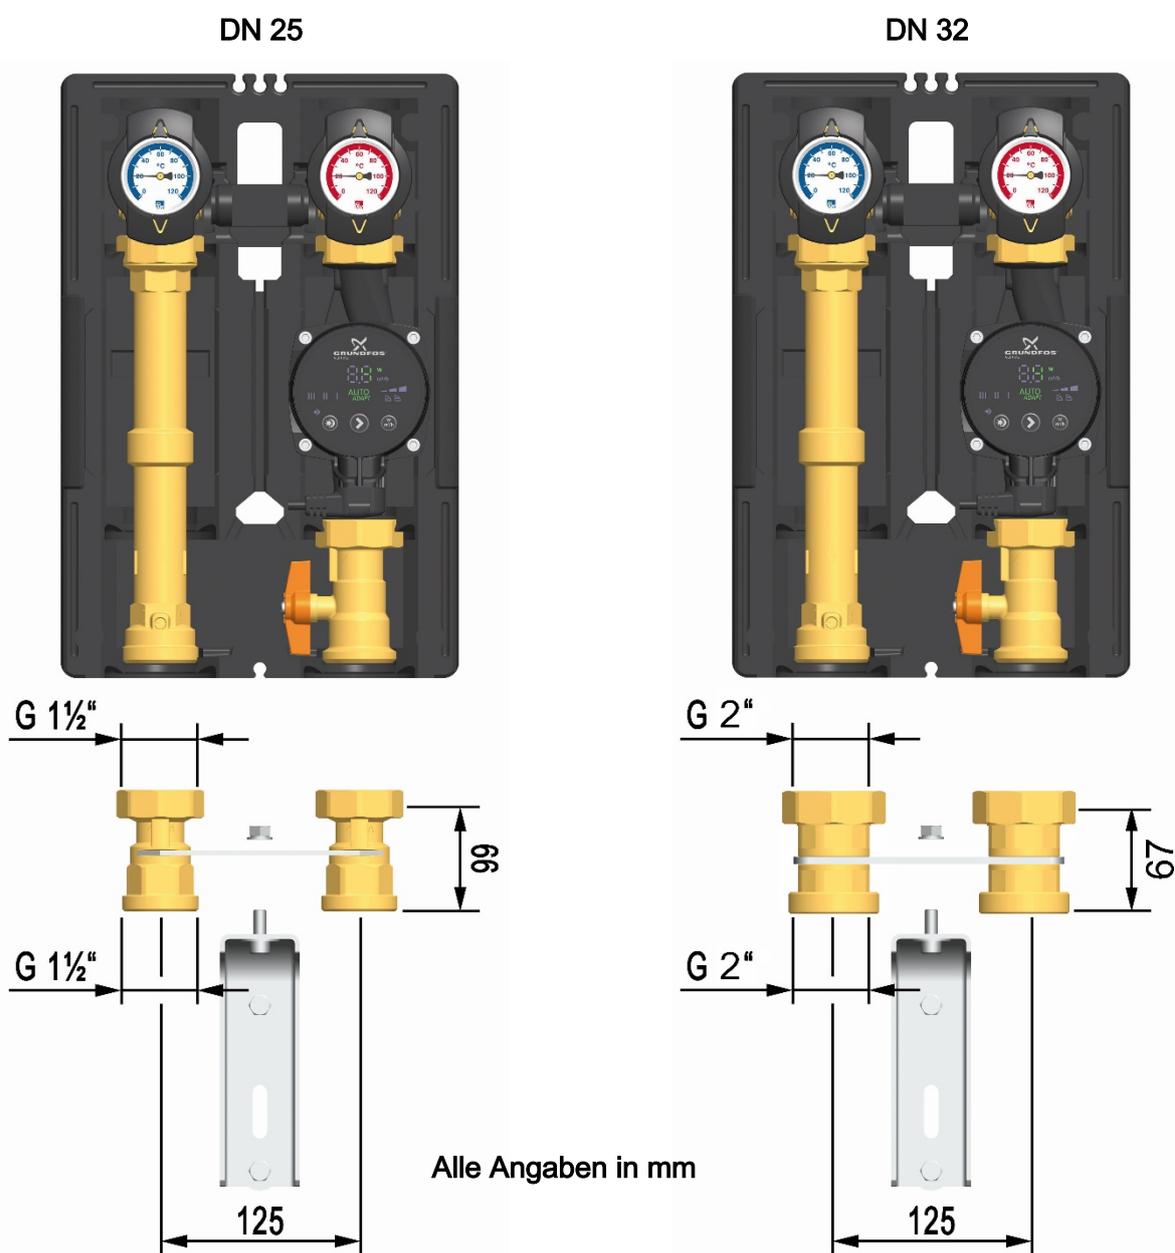


2.1 Montage der Halteplatte

Montieren Sie die Halteplatte an den Heizkreis durch flachdichtendes Verschrauben der Überwurfmutter an die Außengewinde des Heizkreises.

Halteplatte DN 25

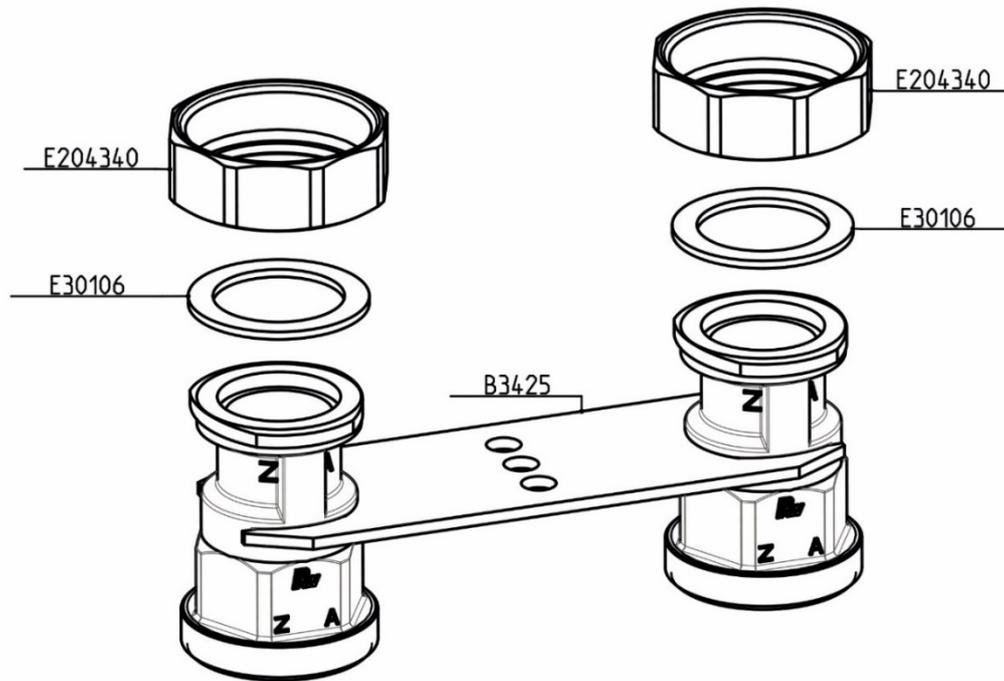

Halteplatte DN 32

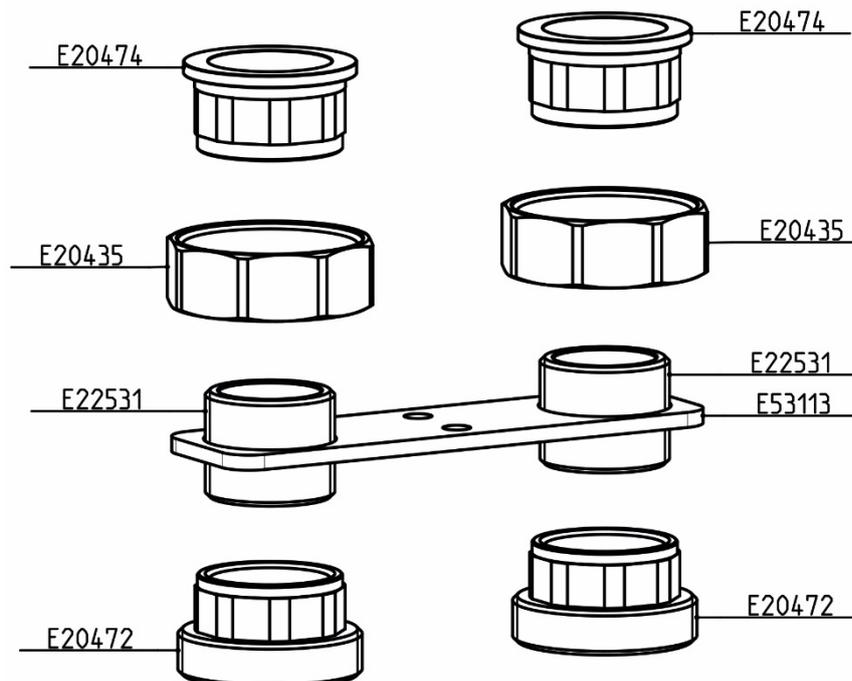

2.2 Montage des Wandhaltersets

Das Wandhalterset ist für die Wandmontage zwingend notwendig. Es ist jedoch **nicht** im Lieferumfang der Halteplatte enthalten und muss daher separat bestellt werden (Artikelnummer 34722).

3 Komplettmontage

Montage des Heizkreises auf der Halteplatte mit Übergangverschraubungen:







PAW GmbH & Co. KG
Böcklerstr. 11
31789 Hameln

www.paw.eu
Telefon: +49 (0) 5151 9856 - 0
Telefax: +49 (0) 5151 9856 98