




Instructions de mise en service HomeBloC® Digital WR / WF / WRF / WRF-E Entièrement électronique

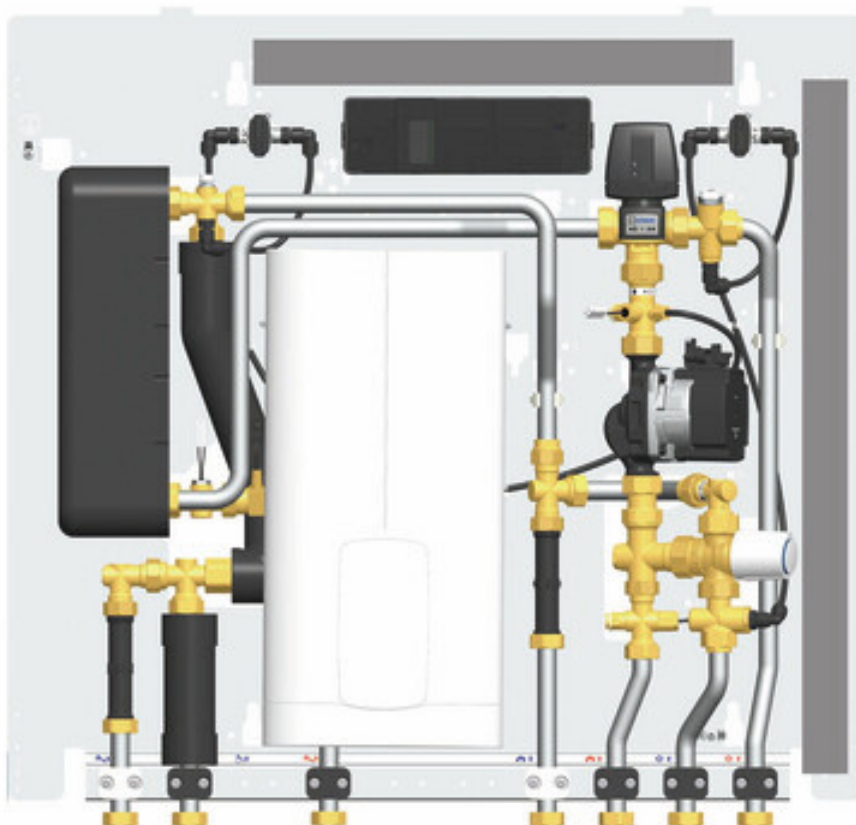

Avis

Ce mode d'emploi sert uniquement à donner un aperçu. Il constitue un complément et **ne remplace pas** les instructions de montage et d'utilisation !


Il est impératif de respecter les consignes et les avertissements décrits dans les instructions principales !



Les étapes marquées par  doivent être lues dans les instructions séparées correspondantes.

1 Installation électrique

1. Montage



2. Bornes O3 et O4



3. Zone 1 - 5 (collecteur plancher)




4. Unité de commande de pièce (tous les HomeBloC® Digital)




2 Mise en service



1. Rincez et remplissez

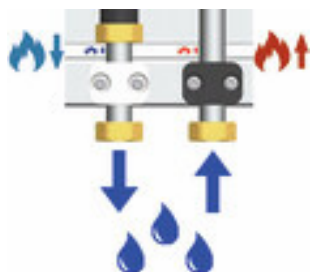

<- rincez
remplissez ->


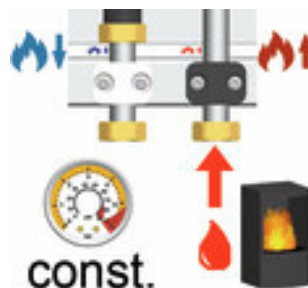


2. Vérifiez les vannes à sphère

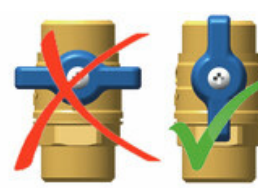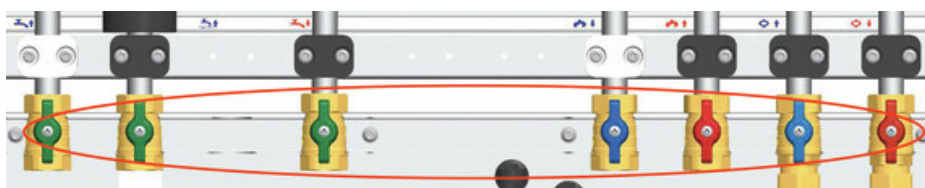


3. Établissez l'alimentation électrique


Montage de la décharge de traction

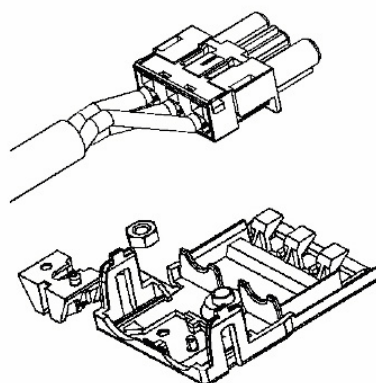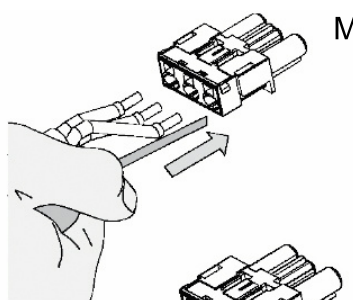

Source : Wieland

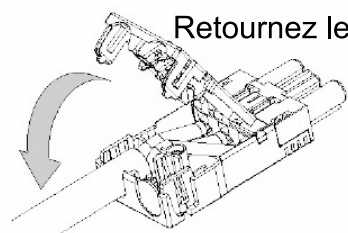


Retournez le connecteur

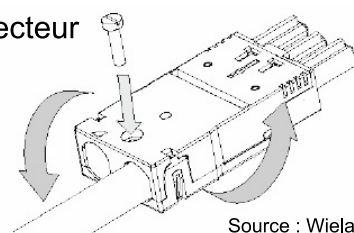


Source : Wieland



Terminé !

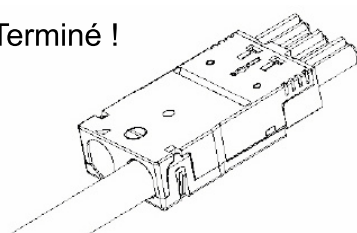

Source : Wieland

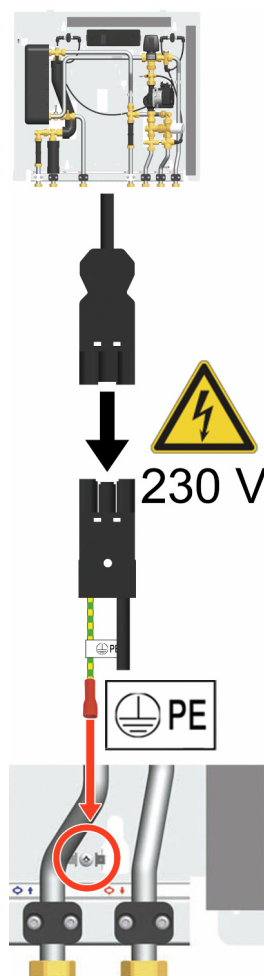

4. Couplage

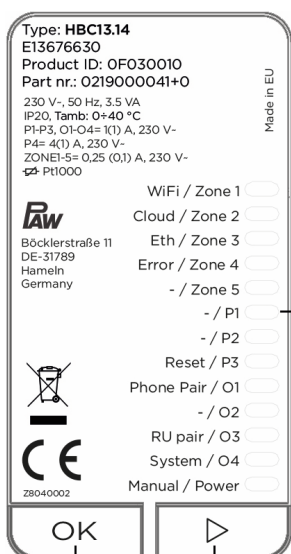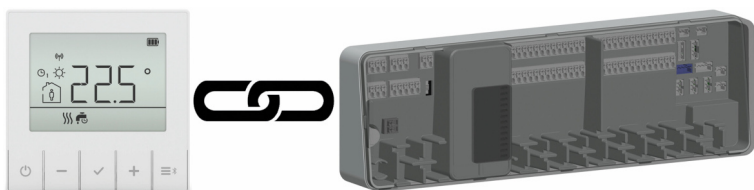


LED est allumée : indique le menu / la zone reliée à l'unité de commande de pièce


LED clignote (intervalle long) : zone de mode d'appairage avec l'unité de commande de pièce

LED est éteinte

LED pour signaler le fonctionnement

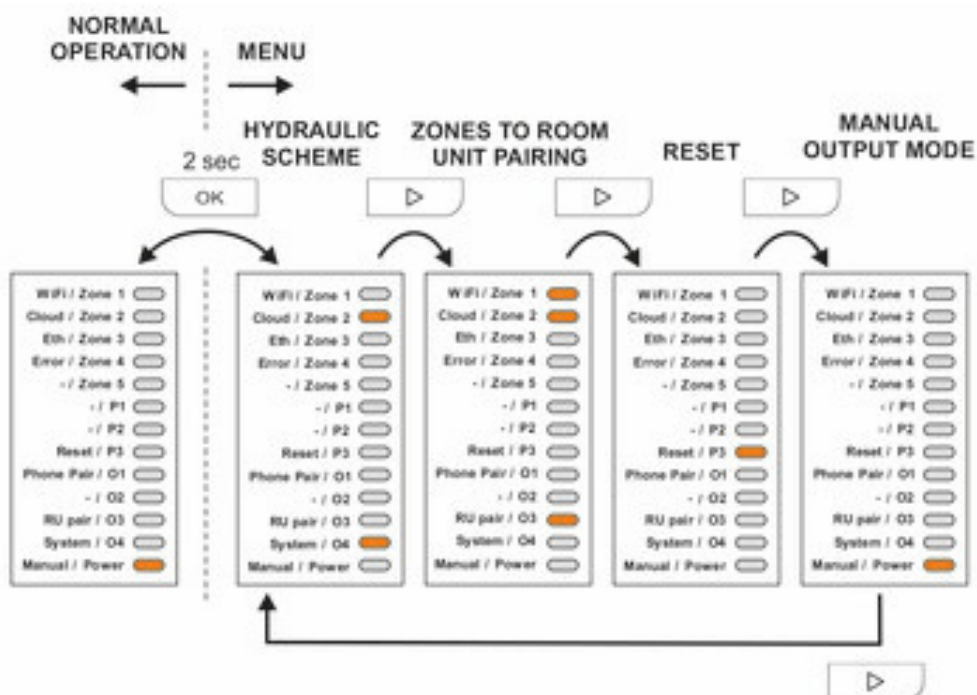

2 Mise en service

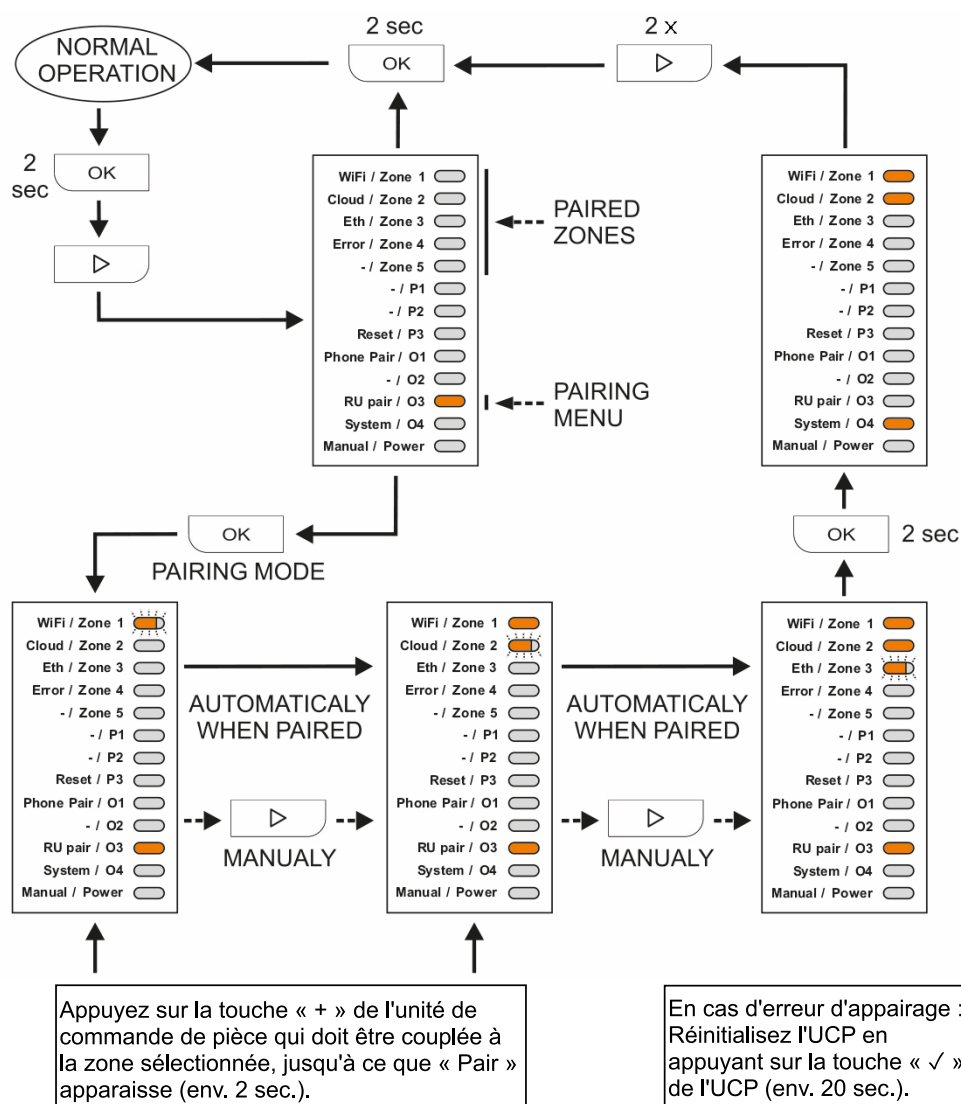

5. Démarrage de l'opération



Valeurs préreglées :

Station (type)	WR	WF	WRF	WRF-E
(Sans chauffe-eau inst. :) Temp. de l'ECS	45 °C			
(Avec chauffe-eau inst. :) Temp. de l'ECS entrée du chauffe-eau inst.*	Générateur de chaleur, départ - 5 K (*Réglage recommandé pour chauffe-eau inst. : 50 °C)			
Pression différentielle circuit radiateur	50 mbar		50 mbar	50 mbar
Pression différentielle circuit plancher		150 mbar		150 mbar



Instructions principales HomeBloC® Digital



Logiciel PC HomeBloC® Digital
<https://tinyurl.com/PAW-HomeBloC-Digital>



Instructions régulateur



Instructions unité de commande de pièce

3 Protocole de réception / mise en service

3 Protocole de réception / mise en service

Client :		Adresse, téléphone, e-mail :	
Entreprise artisanale spécialisée :		Adresse, téléphone, e-mail :	
Mise en service par :			
Objet :		Surface habitable : m ²	Besoin en chauffage : kW
Type de station d'appartement :		Numéro d'article :	
		Numéro de série :	
Travaux de mise en service		Effectués	
Contrôles avant la mise en service		☐	
Rinçage		☐	
Remplissage		☐	
Purge		☐	
Contrôles des valeur de réglage		☐	
Circuits de chauffage :	☐ Radiateur ☐ Plancher		
Valeurs :	Température d'ECS : °C		
	Temp. de départ : °C	Temp. de retour : °C	Circuit radiateur
	Temp. de départ : °C	Temp. de retour : °C	Circuit plancher
	Valeur de réglage limiteur de température de sécurité : °C		
	Valeur de réglage pression diff. :	Circuit radiateur : mbar	Circuit plancher : mbar
Remarques / accords :			
La mise en service a été effectuée correctement.			
Date	Signature client	Signature installateur spécialisé	

N° d'art. 9912xxxx10x-qug-fr

Traduction de la notice originale

Sous réserve de modifications techniques !

Printed in Germany – Copyright by PAW GmbH & Co. KG

PAW GmbH & Co. KG

Böcklerstraße 11

31789 Hameln, Allemagne

www.paw.eu

Tél : +49-5151-9856-0

Fax : +49-5151-9856-98